お手入れの仕方

通常のお手入れの仕方
- 水または、ぬるま湯に浸した布をかたく絞ってからふいてください。

汚れがひどいときのお手入れの仕方
- 適量に薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取ったあと、水ぶきし乾いた布などで水分をきれいにふき取ってください。

お手入れの際の注意事項

商品表面を傷つける以下のものは使用しないでください。
- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
- シンナー、ベンジンなどの溶剤
- クレンザー、磨き粉など粗い粒子を含んだ洗剤
- ナイロンたわし、ブラシなど

交換部品

品番	名称	形状	希望小売価格
YPH20209W	紙切歯ユニット		2,300円

※交換部品のご購入は、TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへ

TOTO®

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日／ご購入日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店／販売店、またはTOTOメンテナンス(株)（TEL 0120−1010−05　FAX 0120−1010−02）に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ　　様 おところ 〒
取付店／販売店	〒　　㊞ 電話　　−
取付日／ご購入日	年　月　日

商品名	スペア付紙巻器(スペア3個)
品番	YH163R・YH163L
保証期間	取付日/ご購入日から2カ年

★お客様へ
- この保証書をお受け取りになるときに、取付日／ご購入日、取付店名／販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
  なお、本書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
（1）適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
（2）弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
（3）建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
（4）塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
（5）金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合。
（6）ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
（7）火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
（8）部品（乾電池など）の消耗による不具合。
（9）日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
（10）本書の提示がない場合。
（11）本書にお客様名、取付日／ご購入日、取付店名／販売店名、扱者印の記入のない場合。
- **部品の交換について**
  無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

TOTO株式会社
〒802-8601　福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室　TEL 0120-03-1010　FAX 0120-09-1010

お客様専用窓口

商品のお問い合わせは
TOTO（株）お客様相談室へ
TEL 0120-03-1010
FAX 0120-09-1010
受付時間:9:00～17:00
(夏期休暇・年末年始を除く)
※携帯電話・PHSからのご利用は…
093-951-2526（有料）へ

修理のご用命は 安心・信頼の
TOTOメンテナンス(株) 修理受付センターへ
TEL 0120-1010-05
FAX 0120-1010-02
ホームページ　http://www.tom-net.jp/
受　付:年中無休　受付時間:8:00～19:00
訪問修理:年中無休(一部地域を除く)
営業時間:9:00～18:00
※携帯電話（PHSは除く）からのご利用は…
0570-05-1010（有料）へ

交換部品・別売品のご購入は
TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンターへ
TEL 0120-8282-55
FAX 0120-8272-99
受付時間:平日　9:00～18:00
土・日・祝日　10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)
※携帯電話・PHSからのご利用は…
093-952-8682（有料）へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

この印刷用版下データは、重度障がい者多数雇用企業サンアクアTOTO（株）で作成しました。
「TOTOグループ」は障がい者雇用の推進に努力しております。

TOTOホームページ　http://www.toto.co.jp/

2013.4
YP03162R

TOTO

取扱説明書　保証書付

スペア付紙巻器(スペア3個)

YH163R・YH163L

■工事店様へのお願い
この取扱説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、貴店名ならびに取付日を保証書にご記入のうえ、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

■お客様へのお願い
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、この取扱説明書は保証書付きですので、大切に保管しておいてください。

安全上のご注意（安全のために必ずお守りください）

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表　示	意　味
⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	⃠ は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
	❗ は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

設置に関する注意

⚠警告	❗必ず実行	**取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する** 取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。
		取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け施工する 取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。
		取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ 20個入り（φ6×30、下穴φ6）】を使用する 取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。
		取り付けには付属の壁取付ねじ（トラスタッピンねじφ4.5×35）5本を使用する 取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。
		取り付け完了後、商品にガタツキがないことを確認する 商品にガタツキがあると、商品が外れたり、壁が壊れたりしてけがをするおそれがあります。

設置に関するおねがい	■壁に不陸がある場合、ワッシャーやスペーサーでフラット面を確保してください。 ■ペーパー補充やメンテナンスのため、開口側横に200mm以上の空間を確保してください。

使用に関する注意

⚠警告	禁止	**商品の上に乗らない** 商品部材の破損により、倒れてけがをするおそれがあります。
	❗必ず実行	**使用中にガタツキが出た場合は、ただちに使用をやめ、取付工事店、販売店またはTOTOメンテナンス（株）に連絡して、点検を受ける** 商品が脱落し、転倒などによりけがや重大事故につながるおそれがあります。
⚠注意	分解禁止	**この説明書に記載された項目以外は分解しない** 故障の原因になります。

使用に関するおねがい	■外径φ120mm以下、幅114mm以下のペーパーをご使用ください。 上記に該当しないペーパーおよび、芯なしペーパー（細穴）は推奨いたしません。トイレットペーパーの外径がφ38mm未満になると、紙巻器本体からはずれやすくなります。 芯なしペーパー（太穴）も、使いかたにより同様の事象が起こる場合があります。

各部のなまえ

■スペア付紙巻器の各部のなまえは以下のとおりです。

※図はYH163R

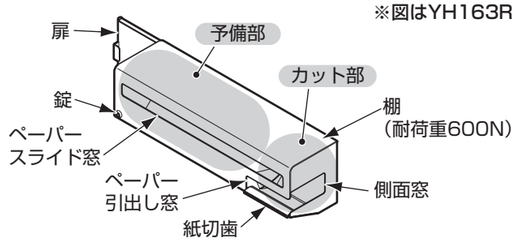

商品寸法

単位：mm
※図はYH163R

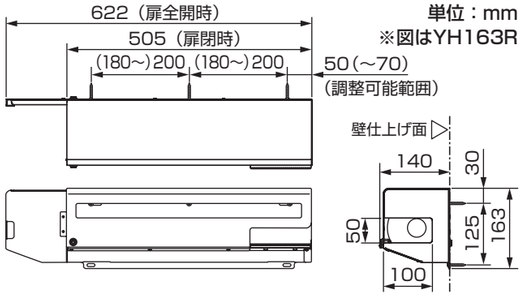

取り付け前の準備

⚠警告

■取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する
■取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け、施工する
■取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ 20個入り（φ6×30、下穴φ6）】を使用する

付属部品の確認

■次の部品があることを確認してください。

YH163R用 または YH163L用 本体	1台	鍵	2本
バックハンガー	1台	壁取付ねじ（トラスタッピンねじ φ4.5×35）	5本
		使いかたラベル	1枚

固定金具（別売品）

■固定金具が必要な場合は、下記の品番を別途ご注文ください。

品番	名称	形状	入数
T110D28	樹脂プラグ	φ6×30	20個

取付位置

■下図を参考にして設置してください。

単位：mm
※図はYH163R

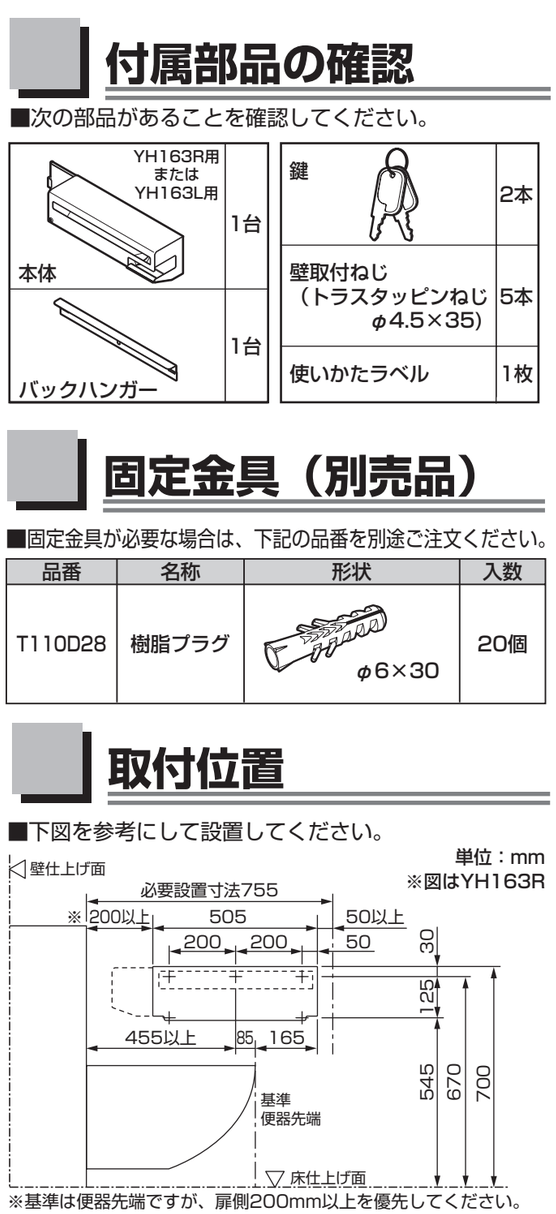

※基準は便器先端ですが、扉側200mm以上を優先してください。

取付方法 YH163Rを示す

①バックハンガー中央の壁取付ねじ（トラスタッピンねじφ4.5×35）を仮固定し、バックハンガーを引っかけます。

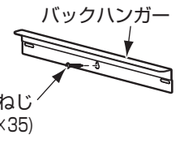

②水平器を当てて水平を出します。

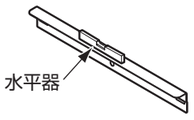

③両端の穴（2カ所）に壁取付ねじで固定し、①で仮固定したねじを本固定します。



④本体を壁側にスライドさせ、バックハンガーに引っかけます。

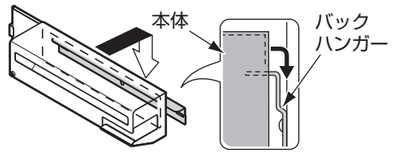

⑤壁取付ねじ（2本）で本体を固定します。

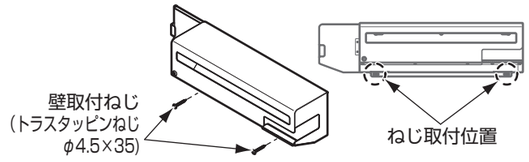

使いかた YH163Rの場合を示す

●管理者

■予備ペーパーの補充

①鍵を使用して扉を開いてください。

②予備ペーパーを差し込んでください。

ポイント
必ずペーパーを図の向きに差し込んでください。

※この向きに差し込まないでください。
使いづらくなります。

③扉を閉じて鍵をかけてください。

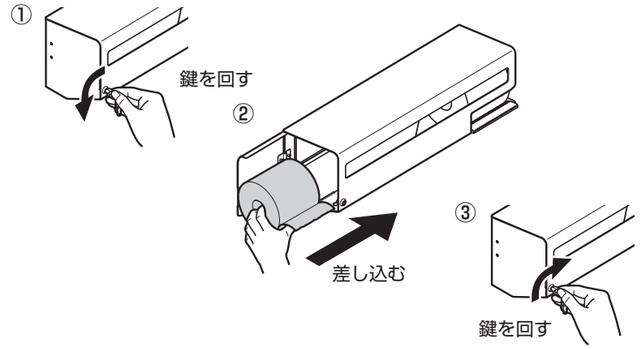

●使用者

■予備ペーパーのセット

①空芯がある場合は、側面窓より空芯を取り出してください。

②ペーパースライド窓に指を入れて、予備ペーパーをカット部へずらしてください。その際、段差を完全にのりこえたことを確認してください。

③側面窓よりペーパーを回転させ、ペーパー先端を引き出してください。

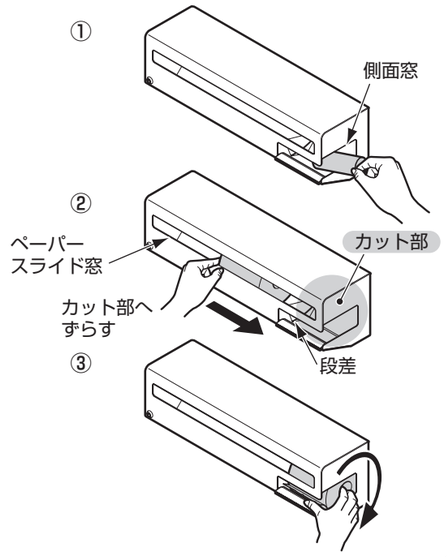

■ペーパーの引き出しとカット

①ペーパーを矢印の向きに引き出してください。

ポイント
ペーパーを斜め上へ引くとスムーズに引き出せます。

②ペーパーを下方向に紙切歯に押しあててカットします。

ポイント
●ペーパーの端より押しあてるようにすると切りやすくなります。
●ペーパーが残り少ない場合など、切りにくい場合は、軽く押さえると、切りやすくなります。